



## Utilizando comandos de impresión en el driver genérico de Windows para la impresora MP 20 CI / MP 20 MI




Estos comandos son para configurar el avance del papel, impresión en negrita, accionamiento de gaveta y otros.


Primero debemos seguir los siguientes pasos:

- 1) Abra el menu de impresora y faxes. Hecho esto haga un click con el botón derecho del mouse en la impresora Generic/Text Only.
- 2) Click en Propiedades y la ventana de configuración abrirá, ahora haga click en Comandos de impresora.


Entonces podemos empezar a configurar los comandos de la impresora. Para configurar el avance del papel escriba la siguiente secuencia de comandos, tal como muestra la figura de abajo.

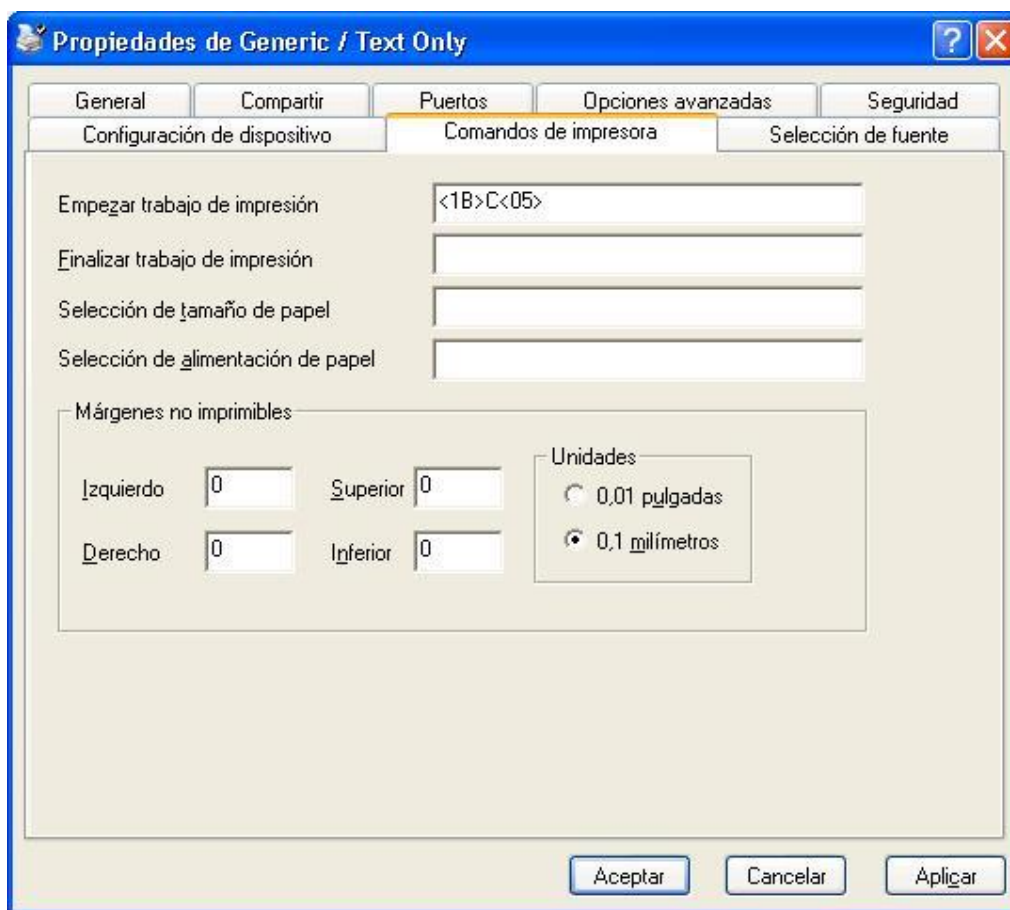

Usted también puede configurar la impresión para que salga toda en negrita. El comando abajo salta 5 líneas e imprime todo el texto en negrita. Recordando que todo el texto salirá en negrita, en esta configuración no hay como configurar para que solamente una línea salga en negrita, itálico o subrayado.

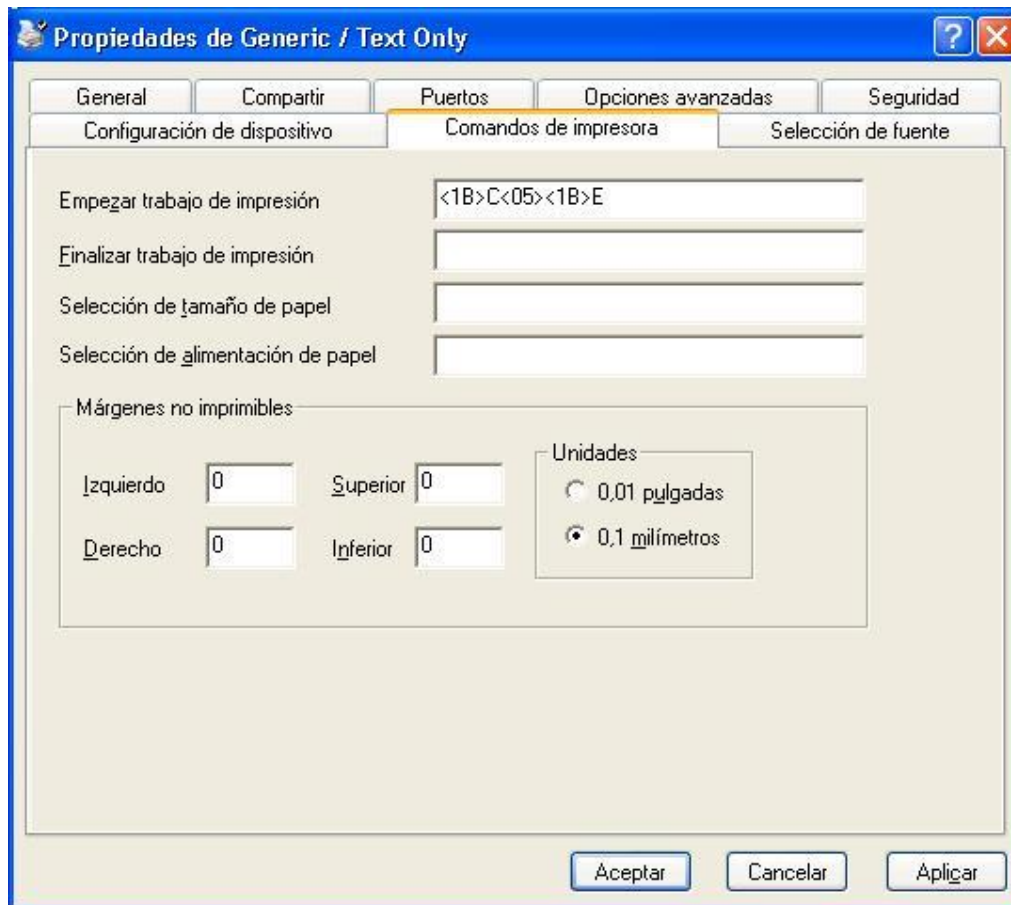

El comando en la figura de abajo hace que la impresión, salte 5 líneas y al final abra la gaveta con un espacio de tiempo de 140 milisegundos. Los comandos de configuración de página y formateo son insertados en el campo "Empezar trabajo de impresión" y los de fin de página, corte de papel y accionamiento de gaveta son insertados en el campo "Finalizar trabajo de impresión".

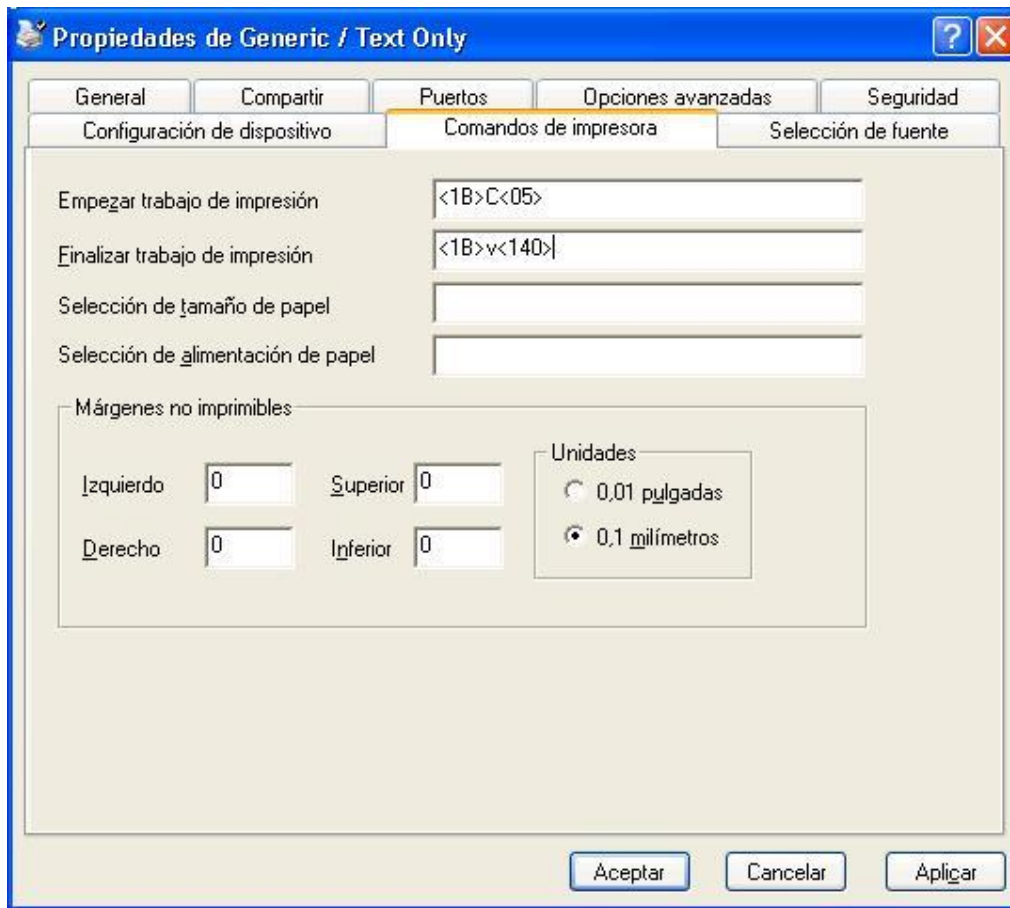

¡Listo!! Ahora usted puede utilizar su impresora Bematech con comandos de impresión. Para mayor información sobre otros comandos de impresión, verifique en el manual la tabla de comandos.

Observación: Los comandos <1B>C<05> solo funcionan para las versiones NT/2000/XP/2003 de Windows, para las versiones inferiores usted debe presionar la tecla ESC, insertar la letra C + número de líneas(caracter ASCII).